

**Indukční wok
3100W
3500W**




NÁVOD K POUŽITÍ

Indukční elektrický vaříč

Dříve, než uvedete spotřebič do provozu, musíte si pozorně přečíst tyto instrukce k jeho použití.

Tento návod k použití uložte prosím u přístroje.

NÁVOD K POUŽITÍ

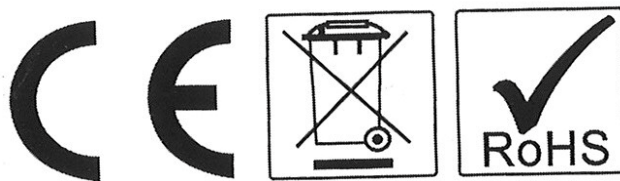

Vážená zákaznice / zákazníku!

Před připojením přístroje si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste tak předešli vlivem nesprávné obsluhy jeho případnému poškození. Obzvláště velmi pečlivě si přečtěte bezpečnostní předpisy.

Bezpečnostní předpisy

- Neodborná obsluha přístroje může mít za následek jeho vážné poškození, a může způsobit poranění obsluhující osoby.
- Přístroj je určen výhradně pro používání k tomu účelu, pro který byl vyroben. Výrobce neručí za škody, které by byly způsobeny nesprávnou a nevhodnou obsluhou přístroje.
- Bezpodmínečně je nutno zamezit styku přístroje a připojovací zástrčky s vodou nebo s jinou tekutinou. Jestliže by přístroj neúmyslně spadl do vody, odpojte neprodleně připojovací zástrčku a nechte přístroj zkontrolovat oprávněným odborníkem. **Pokud nejsou dodrženy tyto bezpečnostní předpisy, vzniká nebezpečí ohrožení života.**
- Nikdy se nepokoušejte otevírat samostatně skříň přístroje.
- Neukládejte do skříně přístroje žádné předměty.
- Nedotýkejte se zástrčky, máte-li vlhké nebo mokré ruce.
- Zástrčku pravidelně kontrolujte, zda není případně poškozená. Poškozenou připojovací zástrčku nebo přívodní kabel nechte neprodleně opravit v oprávněné odborné dílně.
- Jestliže přístroj spadl na zem nebo byl jiným způsobem poškozený, již jej dále nepoužívejte. Nechte přístroj přezkoušet oprávněnou opravárenskou dílnou, a v případě potřeby jej nechte opravit.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravovat. **V tom případě hrozí ohrožení života!**
- Zajistěte, aby se přívodní kabel nepřibližoval k ostrým nebo horkým předmětům, stejně jako k otevřenému ohni. Při vysunování připojovací zástrčky ze zásuvky používejte k uchopení samotnou zástrčku a nikoliv přívodní kabel.
- Postarejte se o to, aby se nemohl (prodlužovací) kabel omylem uvolnit, a aby nebylo možno o kabel případně zakopnout.
- Během použití přístroj nepřetržitě kontrolujte.
- Děti si nejsou schopny uvědomit si a znát nebezpečí při nesprávné obsluze elektrických přístrojů. Proto nenechávejte děti nikdy obsluhovat přístroj pro domácnost bez dozoru.
- Vytáhněte vždy připojovací zástrčku ze zásuvky, jestliže přístroj nepoužíváte nebo před jakýmkoliv jeho čištěním.
- **Nebezpečí!** Jestliže se nachází připojovací zástrčka v zásuvce, pak je přístroj napájen napětím z rozvodné sítě.
- Před vytažením připojovací zástrčky ze zásuvky vždy přístroj vypněte.
- Nepřenášejte nikdy přístroj uchopením za přívodní kabel.

Speciální bezpečnostní předpisy

- **Pozor!** Postarejte se o to, aby se nedostal přívodní kabel při zapnutém přístroji do styku s horkými součástmi .
- Nenechávejte přístroj stát v blízkosti předmětů a přístrojů, ve kterých může vzniknout magnetické pole, například televizorů, rádiových přístrojů, bankovních průkazů a kreditních karet.
- Okolo přístroje musí pro dokonalé větrání zůstat volný prostor s velikostí nejméně 15 centimetrů.
- Nenechávejte na přístroji ležet nikdy kovové předměty.
- Nikdy přístroj nezapínejte, jestliže na něm stojí prázdný hrnec. To může mít za následek těžké poškození přístroje.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zařízení vyvíjejících páru (voda nebo tuk). Ventilátor přístroje totiž tyto páry nasává, což vede k tomu, že se v přístroji nahromadí tuk nebo vlhkost a případně vznikne zkrat. Pravidelně čistěte tukový filtr.

Příprava k uvedení přístroje do provozu

- Zkontrolujte, zda není přístroj případně poškozený. Pokud je přístroj poškozený, spojte se ihned se svým dodavatelem a přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**.
- Odstraňte všechny části obalu z přístroje.
- Vymyjte pomocí měkké utěrky celý přístroj s použitím vlažné vody.
- Postavte přístroj do vodorovné polohy.
- Okolo přístroje by měl pro dokonalé větrání zůstat volný prostor s velikostí nejméně patnáct centimetrů.
- Postavte přístroj tak, aby bylo možno kdykoliv vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Ovládací panel

1. Tlačítko „ON/OFF“ (ZAP / VYP): Tímto tlačítkem se přístroj zapíná nebo se přerušuje či vynuluje „časovač“.
2. Tlačítka se šipkou: Tato tlačítka jsou určena pro nastavení požadovaného výkonu. Šipka, která ukazuje směrem nahoru, zvyšuje nastavenou hodnotu, šipka směřující dolů nastavenou hodnotu snižuje.

Obsluha

- Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
- Postavte na varnou desku požadovanou nádobu pro vaření a přitom respektujte uvedené upozornění.
POZOR! Nepoužívejte prázdné varné nádoby, neboť tím byste mohli přístroj vážně poškodit.
- S použitím tlačítka „ON/OFF“ (ZAP / VYP) přístroj zapněte. Spuštění poznáte z toho, že naskočí ventilátor a na displeji se zobrazí hodnota výkonu „2000“.
POZOR! Pokud zazní po zapnutí přístroje pípavý zvuk, použitá varná nádoba není vhodná pro indukci nebo je přístroj porouchaný. **V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele varné nádoby!**
- Je-li přístroj v provozu a na displeji se zobrazí stav „2000“, je možno přístroj nastavit.
- Pomocí tlačítek se šipkami můžete nyní nastavit požadovaný výkon. Přitom je 3100 W nejvyšší stav a 500 W nejnižší stav.
- Když jste dosáhli požadovaného výsledku vaření, přístroj vypněte stisknutím tlačítka „ON/OFF“ (ZAP / VYP). Displej zhasne.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vytáhněte v tom případě zástrčku ze zásuvky a odeberte varné nádoby z přístroje.
POZOR! Nedotýkejte se přístroje dříve, než zcela vychladne. Skleněná deska je po použití obzvláště horká.

Čištění a údržba

- Před každým čištěním vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky.
- Pozor: Neponořujte nikdy přístroj do vody nebo do jiných tekutin!
- Skříň přístroje vyčistěte vlhkou utěrkou (použijte vodu s mírným čisticím prostředkem).
 - Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo přípravky pro drhnutí. K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté předměty. Nesmí se používat benzin a žádná rozpouštědla! Přístroj vyčistěte vlhkou utěrkou a případně s použitím mycího prostředku. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí.
- Vyčistěte větrací otvory přístroje pomocí vysavače prachu.
- Vyčistěte po každém vaření skleněnou desku. Takto zamezíte tomu, že se zbytky pokrmů nepřipečou na skleněnou desku.

Technická data

Napájecí napětí	230 V střídavé napětí / 50 Hz
Příkon elektrického proudu	3100 W

Záruka

Jakýkoliv defekt, který nepříznivě ovlivňuje práci přístroje a vznikne během jednoho roku po koupi přístroje, bude bezplatně odstraněn odpovídající opravou nebo výměnou za předpokladu, že byly řádně dodržovány instrukce k používání a údržbě přístroje a s přístrojem nebylo nesprávně manipulováno nebo nebyl nepovoleným způsobem použit. Vaše zákonem zaručená práva tím zůstanou nedotčena. Pokud je záruka platná, uveďte laskavě, kde a kdy jste přístroj zakoupili a přiložte doklad o jeho nákupu (např. pokladní blok). Jelikož je naším cílem naše výrobky nepřetržitě dále vyvíjet, vyhrazujeme si právo obal a podklady bez předchozího upozornění měnit.

Likvidace

Přístroj zlikvidujte na konci jeho životnosti podle odpovídajících předpisů a směrnic, jež budou v té době platné.