

---

## Návod k používání

---



---

**Krouhač s plátovačem  
k robotům SPAR**

---

## **INSTALACE**

### **POZNÁMKA:**

Před instalací krouhače přepněte vypínač robotu do pozice vypnuto („OFF“) nebo vytáhněte vidlici ze zásuvky.

### **Instalace přídatných zařízení do hnací jednotky:**

Vložte hlavu do unášeče příslušenství. Pokud je unášeč hřídele v souladu s čepem přídatného zařízení, pak utáhněte šroub hnací jednotky. Hrot šroubu musí vniknout do otvoru v přídatné hlavě.

### **Vyjmutí přídatného zařízení:**

Uvolněte šroub na hnací jednotce. Hlava je volná k odebrání z jednotky.

### **Vyjmutí plátkovače VS-1200KDS:**

Otevřete dveře násypky a vysuňte zajišťovací šroub P-1007, plátkovač lze volně vysunout z jednotky směrem ven.

Instalace se provádí opačným postupem.

### **Montáž kříže na struhadla VS-1200DH:**

Po vyjmutí VS-1200KDS, vložte VS-1200DH a zajišťovací šroub P-1007 držte zvednutý dokud hřídel nezapadne do hnací jednotky. Uvolněte šroub a kříž

VS 120 DH je zajištěný.

### **Instalace struhadel na kříž**

Položte struhadlo (ostřím k sobě) na šrouby kříže tak, aby šrouby na kříži zapadly do otvorů na struhadle poté otočte po směru hodinových ručiček, aby kolíky zapadly do menší části otvorů na discích. Ujistěte se, že všechny otvory jsou správně zabezpečeny. Bezpečná metoda je použít rukavice s dlaní stisknutou proti disku.

### **Odstranění struhadel:**

Stiskněte a otočte struhadlo po směru hodinových ručiček, aby se kolíky kříže přemístily do větších otvorů. Poté struhadlo sejměte směrem k sobě.

### **Zvolení šířky plátků:**

Sílu plátku měníme pootočením matice P-1022 umístěné na hřídeli umístěné v zadní části zařízení. Jednodušší je vyndat kompletní nůž ven a otočit regulační maticí, když pevně držíte plátkovač.

### **Demontáž tlačky násypky:**

Zdvihněte tlačku až nahoru, posuňte doleva a pravou stranu vysuňte ven. Poté se vysune i levá strana tlačky.

## **NÁVOD NA ÚDRŽBU**

### **Mytí a čištění:**

Odstraňte dveře jednoduchým otevřením naplno a zvednutím. Demontujte kříž nebo plátkovač. Po umytí všechny části usušte a namažte hřídel lehkým filmem rostlinného oleje.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Nedovolte, aby zůstala voda nebo vlhkost ve skříni, na hřídeli nebo na přírubě. To by mohlo způsobit rezavění, které by mohlo vést i k možnému zničení jednotlivých částí a hřídele.

### **POZNÁMKA:**

V zájmu bezpečnosti nezasahujte do nastavení dorazového šroubu P-1018, který je správně nastaven od výrobce, aby chránil tlačku P-1003 před stykem s vnitřními pohyblivými částmi.

Vhodným zacházením a údržbou docílíte toho, že vám bude zařízení úspěšně sloužit po mnoho let.


# ROZKRESLENÍ ZAŘÍZENÍ

KROUHAČ S PLÁTKOVAČEM

**VAROVÁNÍ**



PRSTY A RUCE DRŽTE DÁL  
OD POVYBLIVÝCH ČÁSTÍ

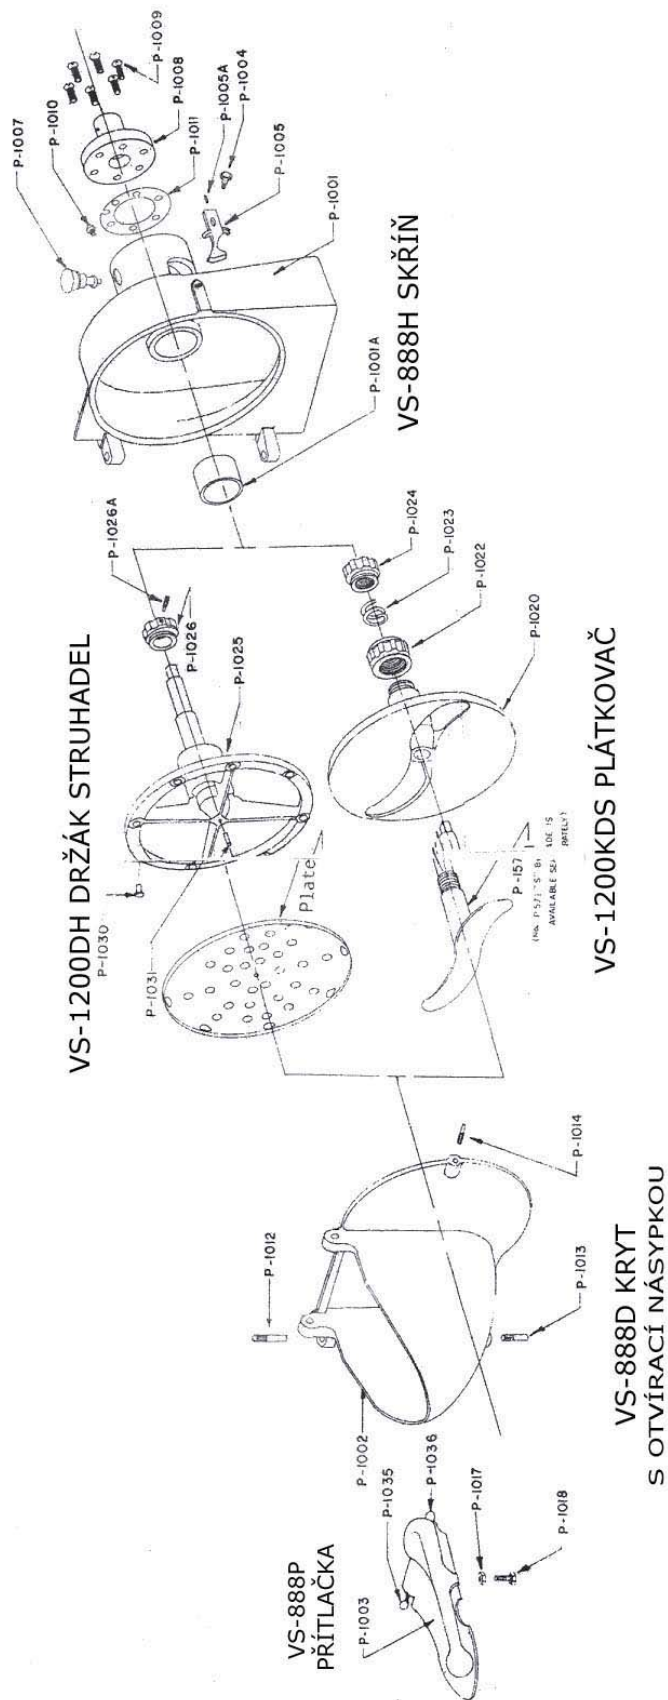

## SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

<b>VS-888H</b>	
P-1001	skříň
P-1001A	pouzdro
P-1004	šroub západky
P-1005	západka
P-1005A	šroub
P-1007	zajišťovací šroub
P-1008	příruba
P-1009	šroub
P-1010	kolík
P-1011	těsnění
<b>VS-1200DH</b>	
P-1025	kříž na struhadla
P-1026	matice
P-1026A	šroub
P-1030	šroub
P-1031	centrální trn
P-1110	struhadlo 1/2
P-1120	struhadlo 5/16
P-1130	struhadlo 1/4
P-1140	struhadlo 3/16
P-1150	struhadlo 3/32
P-1160	struhadlo 5/64
P-1170	jemné struhadlo
<b>VS-1200KDS</b>	
P-571	nůž
P-1032	trn
P-1021	hřídel
P-1021A	unašeč
P-1020	plátkovač
P-1022	matice síly plátku
P-1023	pružina
P-1024	matice
P-1571	nůž kompletní
<b>VS-888D</b>	
P-1002	násypka skříně
P-1012	čep horní
P-1013	čep dolní
P-1014	trn
<b>VS-888P</b>	
P-1003	tlačka násypky
P-1017	matice
P-1018	šroub dorazu
P-1035	čep kulatý
P-1036	čep válcový